


Ready? Set. Spray!

AVANT DE COMMENCER

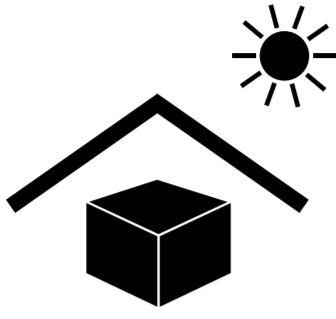

Stockez les aérosols bien droits dans une remise (évités le soleil et le gel).



Utilisez toujours des gants pour encoller.



Triez les bombes vides. Apportez celles-ci au parc de recyclage, ou faites-les récupérer par une société spécialisée.



Agitez correctement l'aérosol (**au moins 20x**).



Retirez le clip de protection de la bombe aérosol.



Vissez la bombe sur l'adaptateur – ne pas forcer.

LORS D'UNE PAUSE



Vous pouvez laisser le pistolet **plein de mousse** tel quel. Une bombe à moitié vide doit toujours rester sur le pistolet. Serrez la vis de réglage. Gardez la bombe bien droit, pistolet **vers le haut**.



Recommencer ?

Agitez l'aérosol au moins 20x, nettoyez l'embout de colle s'il faut avec le PU **cleaner** et desserrez à nouveau la vis.



Réglez le débit avec la vis de réglage et faites glisser la mousse à plein jet pour remplir entièrement le pistolet.



Suivez toujours la règle de 3 :

1. Max. 1 cm du bord
2. 2 bandes par couche
3. Epaisseur d'un cordon min. 3 cm



Pour les Thermoblocs et les Lambdablocs d'une épaisseur de 10 cm, un seul cordon suffit.

NETTOYER (A LA FIN D'UN JOUR)



Utilisez notre **PU cleaner** pour nettoyer convenablement le pistolet de colle.



Desserrez la vis de réglage. Gardez l'ouverture de la valve vers vous. Prenez le cleaner et vissez-le sur le pistolet.



Tirez le déclencheur plusieurs fois de suite pour enlever toute la mousse.

Conseils de mise en oeuvre

BLOC D'ARASEMENT



Maçonner la première couche **parfaitement de niveau** avec du mortier traditionnel. Utilisez pour cela des **Lambdabloc** rectifiés.



Contrôlez le niveau en largeur du mur, ainsi qu'en longueur.



Brossez la surface de pose (à refaire à chaque nouvelle couche).

DPC



Pulvérisez 2 cordons de colle PU sur les blocs. Déroulez le DPC au fur et à mesure.



Placez le film hydrofuge et **appuyez bien** sur la colle PU.



Posez une deuxième couche de colle sur le DPC. Placez une deuxième couche de briques.

ÉLÉMENTS DE FINITION



Collez également la **boutisse** d'une brique quand celle-ci ne dépasse pas la moitié d'une brique.



Découpez les blocs avec une scie de table.

LIAISONS



Organisez votre chantier de manière à ce que tous les **murs porteurs soient emboîtés**.



La liaison de murs non-porteurs peut se faire avec des **barrettes**. Découpez la brique localement pour que le raccord soit bien imbibé.




Utilisez une barrette toutes les 2 couches.

LINTEAUX




Utilisez du mortier traditionnel **en-dessous et au-dessus d'un linteau** pour une exécution parfaitement à niveau bulle.

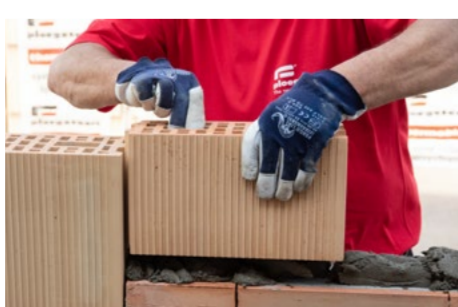

Évitez le long sciage des éléments de finition en utilisant différentes hauteurs de briques (13, 19 ou 25 cm).

FINITION

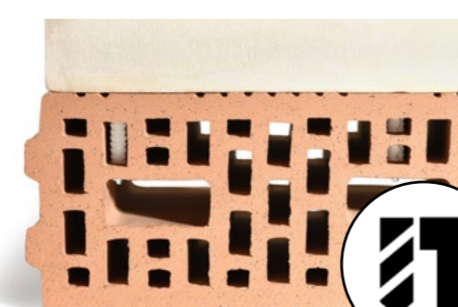

N'hésitez pas à utiliser votre **perceuse à percussion** pour fixer vos chevilles. Un bloc de Ploegsteert n'en souffre pas.



A la fin d'un jour de travail, enlevez les résidus de colle avec un grattoir.



ploegsteert
The new building tradition.